




CATÁLOGO TÉCNICO COMPRESSOR - CSI 7.4/25 - 1,5 hp 1 ESTÁGIO - 140 libras


INÍCIO DE FABRICAÇÃO - OUTUBRO/2002


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	DESL. TEÓRICO PRESSÃO MÁX RESERVATÓRIO			0		ELÉTR	ICO MONO	F. (SPL)	DIM	ENSÓ	_C	ÓLEO LI	JBRIFIC.	Peso	₽ √	-41					
MODELO	pes³/min	l/min	lbf/pol²	bar	Volume geom.(I)	Tempo Enchim.	rpm	(mm)	Correia	Pólos	Hz	Tensão (V)	Carcaça NEMA	Α	L	С	Volume (ml)	Ref.	c/ motor (kg)	Bloco	Reservat.
CSI7.4/25-1,5hp	5,4	153	140	9,7	25	2'50"	2275	110	3VX315	2	60	115/230 Bivolt	C48	607	281	580		MS LUB SCHULZ	32	PRETO BRILHANTE	AMARELO (EPÓXI)

Corrente do motor (A): 110V=13,0 / 220V=6,5

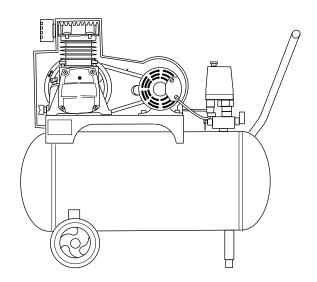

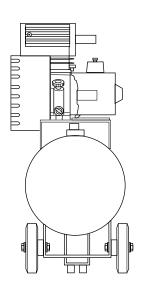

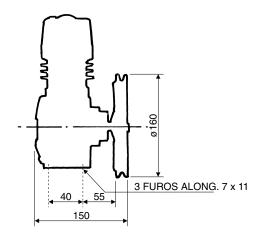

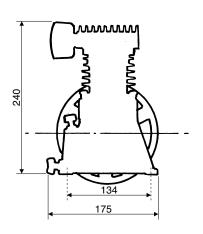




	QUANT.	2822822822222222222222222222	
COMPONENTES DO COMPRESSOR DE AR	DENOMINAÇÃO	Protetor correia Paraf. Auto-atarrax. Phillips 4,2 x 9,5 Bloco compressor s/ acessórios Correia Parafuso Pozidrive M6 x 1,0 x 20 Reservatório Grupo informação Roda (ktt c/ 1 peça) Purgador 1/4" Pé de borracha (ktt c/ 2 peças) Porca sext. NC 1/4" galv. Protetor témnico Motor elétrico monofásico Prolongador caixa ligação motor Cabo ligação motor/ pressostato c/ chave seletora Batoque Válvula segurança 1/8" ASME Conector múltiplo 1/4" Manômetro Regulador de pressão com registro (ver nota) Pino conector fêmea (adaptável ao Air Kit Schulz) Porca giratória (**) Bico mangueira 1/4" (**) Cotovelo 1/8" x 1/4" Anel cônico 1/4" (ktt c/ 10 peças) Pressostato com botão ON-OFF Válvula retenção 3/8" Chicote monofásico 2P+T Serpentina 5/16" (kit) Cotovelo 1/4" x 5/16" Anel cônico 5/16" (kit) Cotovelo 1/4" x 5/16" Anel cônico 5/16" (kit) Cotovelo 1/4" x 5/16" Anel cônico 5/16" (kit) Cotovelo 1/4" x 5/8" Aruela lisa 6,5 mm Paraf. Cab. Sext. M6 x 1,0 x 20	
COMP	соыво	028.0267-0 N.D. 004.0086-0 25003716A/1 005.1871-0 830.0948-0 022.0185-0 830.0948-0 022.0185-0 809.1040-0 709.1438-0/Z 012.0650-0 015.0500-0 709.1438-0/Z 012.0678-0 022.0198-0 022.0198-0 022.0198-0 022.0198-0 022.0198-0 022.0198-0 022.0198-0 022.0198-0 022.0198-0 012.0677-0 021036001 VNOTW 830.0235-2 022.0149-0 012.0677-0 021036001 × * 028.0221-0 830.086-0 830.086-0 830.080-0-5 830.080-0-5	
	°N	- 2 8 4 5 9 5 6 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	

Nota: Opção de montagem com as peças: regulador (022.0186-0), registro (322007000) e niple 1/4"x 1/8" (003.0302-0).

* Peça de mercado (não comercializada pela Schulz S.A.). ** Componente que acompanha o produto quando comercializado sem o Air Kit Schulz, adaptável à mangueira adquirida pelo usuário.



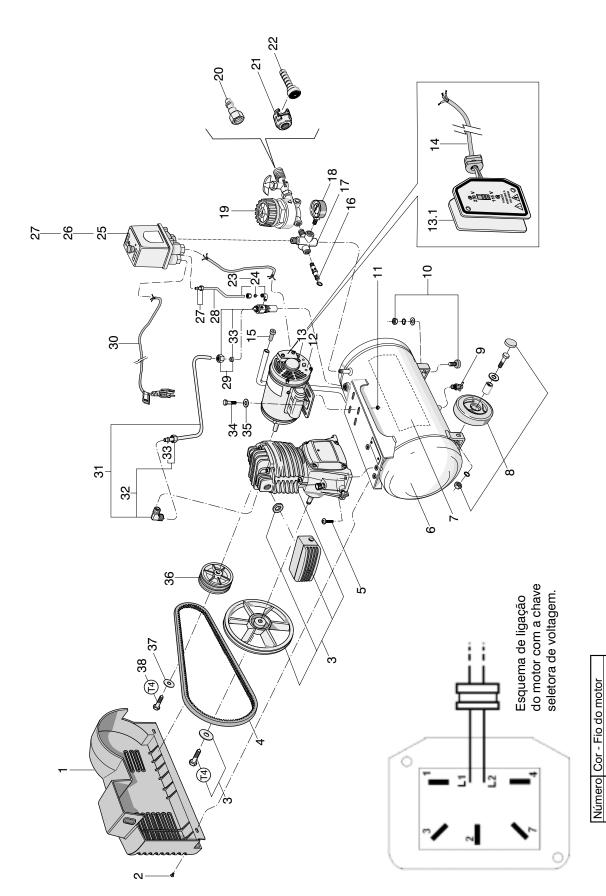

é comercializado	
Nota: o reservatório código 25003716A/1 é	com os componentes 7, 9, 10, 16 e 17.

	Azul (blue)	Branco (white)	Laranja (orange)	Amarelo (yellow)	Marrom (brown)	
5	1	2	3	4	7	




	COMPONENTES DO BLOCO COMPRESSOR						
Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.				
39	809.0806-0	Filtro ar	01				
40	007.0146-0	Elemento filtro ar	01				
41	709.1088-0	Tampa cilindro	01				
42	830.0831-0	Junta (kit)	01				
43	830.0837-0	Placa válvula (kit)					
44	830.0824-0	Reparo placa válvula (kit)	01				
45	709.1091-0	Cilindro					
46	830.0843-0	Parafuso (kit)	01				
47	830.0823-0	Anel (kit)					
48	016.0047-0	Pistão Ø 2"	01				
49	709.1089-0	Biela	01				
50	830.0826-0	Virabrequim (kit)	01				
51	709.1086-0	Volante	01				
52	809.0737-0	Vareta nível óleo	01				
53	019.0066-0	Rolamento traseiro	01				
54 55 56	709.1085-0 028.0140-0 709.1106-0	Cárter Bujão dreno óleo 1/8"	01 01 01				
57 58	019.0065-0 023.0290-0	Tampa cárter Rolamento dianteiro Arruela proteção térmica	01 01 01				
ш			l				


39.


	PARAFUSOS									
Nº	Denominação QT Torque (I		Torque (Nxm)	Ferramenta (chave)						
(1)	M6 x 1,0 x 25	4	12.0	Torx em L T 30						
12	M3 x 0,5 x 6	2	2.2	Hexagonal M2,5						
T3	M8 x 1,25 x 20	2	24.0	Phillips 5/16" x 8"						
T4	M6 x 1,0 x 20	2	8.3	Estrela M10						
(T5)	M5 x 0,8 x 12	6	5.6	Phillips 1/4" x 6"						

ESPECIFICAÇÕES DO TORQUE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE

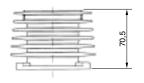

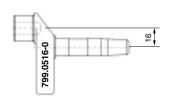

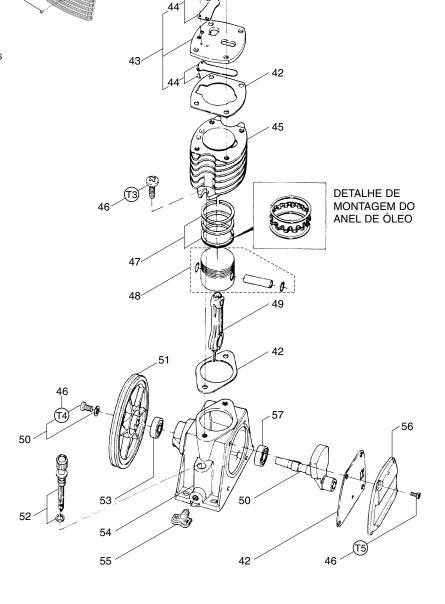


42



RETIRADA E MONTAGEM DO PROTETOR DE CORREIA

Procedimento para retirada do protetor de correia

- certifique-se de que o compressor esteja desligado da rede elétrica;
- remova o parafuso tipo Phillips da tampa do filtro de ar;
- remova o parafuso plástico **1**, utilizando um alicate universal (figura 1);
- solte o protetor, afrouxando os parafusos tipo Phillips que fixam na base (figura 2) e remova-o;
- inspecione a tensão da correia e o alinhamento do volante com a polia, conforme figuras 3 e 4 e tabela;

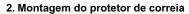

- posicione o protetor de correia e aloje os parafusos parcialmente;
- encaixe a arruela de proteção térmica (veja detalhe) e rosqueie na base do filtro o parafuso plástico até o seu aperto;
- conclua o aperto dos parafusos, tampa filtro e protetor de correia;
- depois gire o volante, observando se gira livre, caso esteja encostando em algum ponto do protetor corrija a falha.

3. Alinhamento e deflexão da correia


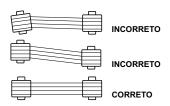



FIGURA 3

Para que a correia seja tensionada de maneira correta, coloque um peso e meça a sua deflexão no meio do vão da seguinte forma:

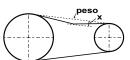

Modelo	pesc	(kg)	, x 、	
Modelo	mín.	máx.	(mm)	
CSI 7.4/25 - 1,5 hp	0,7	1,0	3,0	

onde: peso = peso para deflexão da correia x = deflexão da correia

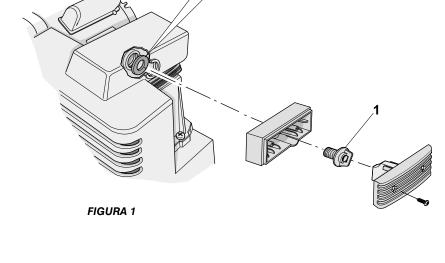

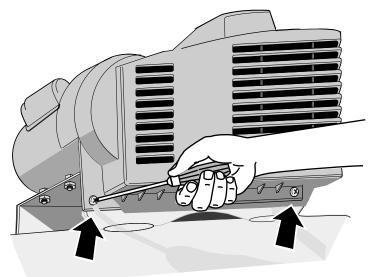


FIGURA 2


FIGURA 4



	COMPONENTES DO AIR KIT SCHULZ							
Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANT.					
59	809.1038-0	Kit acessórios completo	01					
60	028.0244-0	Pistola pintura por gravidade	01					
61	SA-OC-41	Pistola de pulverização	01					
62	SA-RH-58-05	Mangueira espiral com terminal	01					
63	SA-TI-21	Calibrador pressão + manômetro	01					
64	SA-BG-11S	Pistola de limpeza	01					
65	008.0196-0	Kit injetor	01					
66	003.0400-0	Pino engate 1/4" (macho)	01					

ATENÇÃO: Este produto é comercializado com acessórios e sem acessórios.

* Adaptável a todos os componentes do Air Kit Schulz.

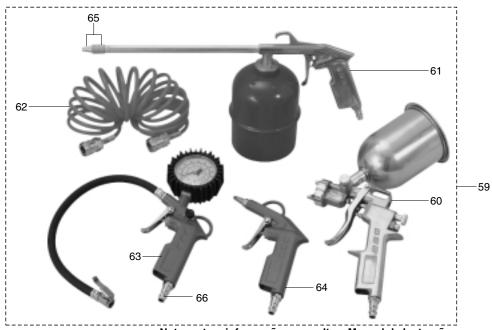

Nota: outras informações consulte o Manual de Instruções do Air Kit Schulz - código 025.0362-0 CT 188.

(COMPONENTES DA PISTO PINTURA POR GRAVID	OLA DE DADE
Nº	DENOMINAÇÃO	QUANT.
67 68 69 70 71 72 73 74	Kit bico/agulha/leque Arruela bico Kit botão ajuste/tampão Luva Kit válvula/gatilho Kit mola Kit vedações Caneca	01 01 01 01 01 01 01
•	74	70



DIAGNÓSTICO DE FALHAS

DEFEITOS EVENTUAIS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÃO	DEFEITOS EVENTUAIS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÃO	
	Queda ou falta de tensão na rede elétrica. Instalação em desacordo com a norma NBR 5410.	Verifique a instalação e/ou aguarde a estabilização da rede elétrica.	Tempo de enchimento do reservatório acima	Correia frouxa.	Estique a correia 4. (Veja pág. 5)	
	Motor elétrico danificado (queimado ou com rotor falhado).	Encaminhe-o ao técnico credenciado.	do especificado na Tabela de	Polia motora ou motor fora do especificado.	Consulte a Tabela de Características Técnicas e	
	Correia muito esticada.	Estique-a conforme indicado pág.5.	Características Técnicas.		efetue a substituição.	
Matau - 2	Ar comprimido retido no tubo de alívio ou na serpentina.	Despressurize o sistema através da válvula de alívio do pressostato ou substitua o mesmo se necessário.		Operando em ambiente sem ventilação.	Melhore as condições locais.	
Motor não parte ou não religa.	Retorno de ar pela válvula de retenção.	Inspecione a válvula de retenção, proceda a limpeza ou troque-a 29.		Pressão de trabalho acima da indicada (válvula de segurança	Ajuste o pressostato e nunca opere o equipamento acima da pressão máxima	
	Protetor térmico 12 atuou.	Aguarde a estabilização da tempera- tura e rearme o protetor térmico (Ocorrendo reincidência verifique a causa).		abre seguidamente). Polia motora ou motor fora do especificado.	de trabalho indicada na plaqueta. Consulte a Tabela de Características Técnicas e efetue a substituição.	
	Unidade compressora travada (falta de óleo lubrificante).	Substitua os componentes danificados e reponha o óleo MS LUB SCHULZ.		Baixo nível de óleo ou óleo incorreto.	Complete e use o óleo MS LUB SCHULZ	
	Pressostato danificado ou com conexões elétricas soltas.	Reaperte as conexões elétricas ou substitua o pressostato 25 .		Sentido de rotação incorreto (veja seta orientativa no volante 51.	Encaminhe o motor ao técnico credenciado.	
Não desliga na pressão máxima.	Pressostato desregulado.	Desconecte o motor da rede elétrica e proceda a regulagem do pressostato.	Superaquece.	Acúmulo de poeira sobre o compressor.	Limpe o compressor externamente.	
r. Joseph Haailla.	Pressostado danificado.	Substitua o pressostato.]	Válvulas não vedam.	Substitua a placa de válvulas 43.	
	Vazamento nas conexões, serpentina, juntas superiores ou rede de distribuição.	Efetue a troca dos componentes defeituosos ou reaperte as conexões 31, 32 e 42.		Vazamento de ar nas conexões, serpentina ou juntas superiores.	Efetue a troca dos componentes defeituosos ou reaperte as conexões 31, 32 e 42.	
Não atinge a pressão máxima.	Válvulas não vedam.	Ajuste ou substitua a placa de válvulas 43.		Consumo de ar maior que a capacidade do compressor.	Redimensione o compressor.	
	Consumo de ar maior que a capacidade do compressor.	Redimensione o compressor.		Elemento do filtro de ar obstruído.	Limpe-o ou troque-o,se necessário 40.	
	Polia motora ou motor fora do especificado.	Consulte a Tabela de Características Técnicas e efetue a substituição.		Elementos de fixação soltos.	Localize a reaperte.	
Óleo lubrificante	Não foi efetuada a troca de óleo no intervalo recomendado.	Troque o óleo a cada 200 horas de serviço ou 2 meses (o que ocorrer primeiro).		Desgaste dos componentes internos da unidade compressora.	Substitua os componentes danificados.	
com cor estranha.	Óleo incorreto.	Utilize o óleo MS LUB SCHULZ.		Válvula de retenção batendo.	Substitua a válvula 29.	
	Presença de água no óleo.	Troque o óleo.	<u> </u>	Junta rompida.	Substitua a junta 42.	
	Elemento do filtro de ar obstruído.	Limpe-o ou troque-o se necessário 40.	 Ruído ou vibração anormal. 	Pé ou base do reservatório quebrado.	Efetue o reparo (não soldar no corpo).	
Consumo excessivo de óleo	Vazamento de óleo.	Localize e elimine.		Correia frouxa.	Estique a correia 4.	
lubrificante. Obs.: É comum o	Obstrução na válvula de admissão.	Ajuste ou substitua a placa de válvulas 43.		Desalinhamento polia/volante.	Efetue o alinhamento polia/volante 36 e 51.	
compressor consumir mais óleo nas	Cilindro ou anéis com desgaste.	Substitua as peças 45 e 47.		Rotação acima da especificada.	Consulte a Tabela de Características Técnicas e efetue a substituição.	
primeiras 200 horas de trabalho, até o	Anéis ou cilindro com desgaste prematuro devido a presença de impurezas.	Substitua as peças, avalie as causas e elimine-as para evitar reincidência.	Válvula de segurança c/ vazamento	Válvula danificada.	Substitua-a 16.	
perfeito assentamento dos anéis.	Óleo incorreto (baixa viscosidade). Volume de óleo no cárter acima do	Utilize o óleo MS LUB SCHULZ. Retire o excesso de óleo e veja	Desgaste prematuro dos	Operando em ambiente agressivo.	Substitua as peças e melhore as condições locais.	
Excessiva queda de pressão entre	especificado. Manômetro não indica corretamente a pressão.	indicação pela vareta de nível 52. Substitua o manômetro 18.	componentes internos da unidade compressora.	Não foi efetuada a troca do óleo no intervalo recomendado.	Troque o óleo a cada 200 horas de serviço ou 2 meses (o que ocorrer primeiro).	
o reservatório e o ponto de consumo (local	Vazamento de ar, obstrução ou mal dimensionamento da	Elimine o vazamento e a obstrução ou redimensione a tubulação.	Partidas muito freqüentes.	Excesso de condensado no reservatório.	Drene o condensado através do purgador 9.	
de trabalho). Tempo de	tubulação. Vazamento nas conexões,	Efetue a troca dos componentes	Desgaste prematuro da	Desalinhamento polia/volante.	Efetue o alinhamento polia/volante 36 e 51 (pág. 5).	
enchimento do reservatório acima do especificado	serpentina ou juntas superiores.	defeituosos ou reaperte as conexões 31, 32 e 42.	correia ou correia não permanece alojada no canal da polia/volante.	Correia incompatível com o canal da polia/volante.	Substitua as peças correspondentes.	
na Tabela de Características Técnicas.	Válvulas não vedam.	Ajuste ou substitua a placa de válvulas 43.	O conjunto transmite corrente elétrica (choque	Instalação em desacordo com a norma NBR 5410.	Verifique a instalação e proceda os ajustes necessários.	
Plug 2P+T com aquecimento.	Utilizando o condutor elétrico fora do especificado, cabo com várias emendas ou muito longo.	Utilize o condutor adequado. Ver tabela orientativa Manual do produto.	elétrico) Vazamento contínuo pela	Registro de saída do regulador de pressão de ar aberto.	Feche-o, caso não solucione avalie	
Válvula de alívio do pressostato vazando após o	Válvula de retenção não veda devido a presença de impurezas entre o embolo e o assento.	Proceda a limpeza ou substitua a válvula completa 27.	válvula de alívio do pressostato.	do pressão de ai abeito.	a causa e substitua a válvula 27 (pressostato Nema).	
compressor atingir a pressão máxima.			Pressão insuficiente para o trabalho.	Regulador de pressão fora de ajuste.	Ajuste o regulador 19.	

NOTA: A Schulz S.A., reserva-se ao direito de alterar seu produto sem aviso prévio. Desenhos somente orientativos.

ATENÇÃO - Utilize somente peças originais Schulz.
- Preserve o meio ambiente não jogando fora o óleo usado.